


4 Jak zmierzyć wkładkę?

Przed zakupem zmierz grubość drzwi (rozmiar A i B) przy pomocy miernika i zanotuj wymiary. Upewnij się, że wkładka nie wystaje więcej niż 3 mm poza zewnętrzną rozetę lub szyld.

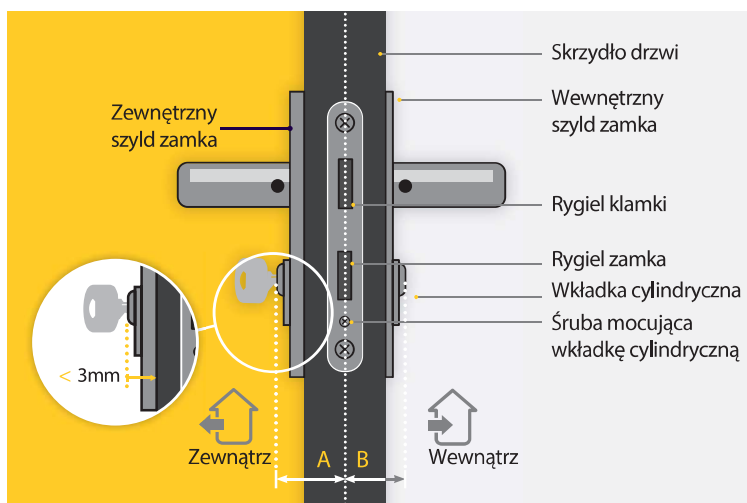

A - ZEWNĘTRZNY B - WEWNĘTRZNY



PL	Seria 1000 - High	Seria 2100 - Maximum
Ilość zastawek	6	10 (4 boczne)
Antywytrychowość	•	•
Ochrona przed rozwierceniem	•	•
Anty-Bumping		•
Ochrona przed wyłamaniem		•
Funkcja awaryjna	•	•
Ilość kluczy	4	5
Duplikacja klucza	Karta kodowa	Karta kodowa
Wykończenie	Mosiądz	Mosiądz, nikiel

ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
 ul. Magazynowa 4
 64-100 Leszno, Polska
 Tel: +48 22 751 53 54

www.yalehome.com/pl/pl

@yalehomepolska

@yalehomepolska

Yalelockpl

