





AirKey

Krok pierwszy

Rejestracja w systemie AirKey

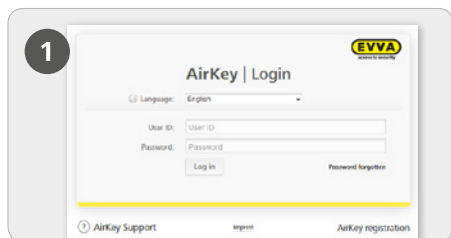

➤ Na stronie <https://airkey.evva.com> kliknąć przycisk **Rejestracja w systemie AirKey**.

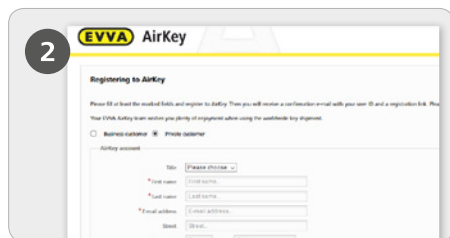


➤ Wypełnić pola formularza. Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe. Proszę pamiętać o uzupełnieniu zabezpieczenia Captcha oraz o zaznaczeniu obu pól wyboru Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) oraz Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (EULA).



➤ Teraz otrzymasz e-mail potwierdzający, za pomocą którego należy ukończyć rejestrację systemu AirKey. Będzie on zawierał m.in. następujące informacje:

- link do zdefiniowania hasła
- numer klienta
- nazwa użytkownika

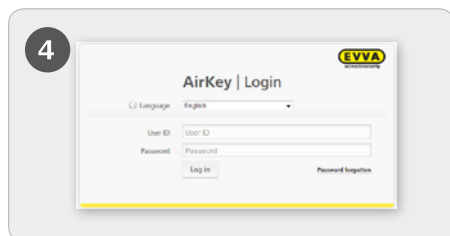


➤ Po zdefiniowaniu hasła, za pomocą nazwy użytkownika z e-maila oraz ustalonego hasła możesz zalogować się na stronie <https://airkey.evva.com>.




Szczegółowy opis procedury rejestracyjnej znajduje się w podręczniku systemu AirKey w rozdziale **4.3 Rejestracja w module zarządzania online systemu AirKey**.

Doładowanie środków

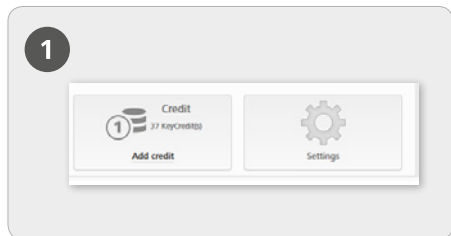


› Na stronie startowej **Home** wybrać ikonę **Doładowanie środków**.

Potrzebna będzie do tego karta KeyCredit. Na jej tylnej stronie, w zakrytym polu (do zdrapania) znajduje się kod kredytu.

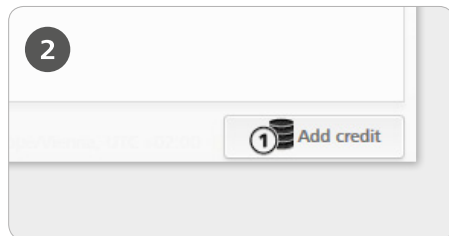

› Kliknąć przycisk **Załaduj środki**.

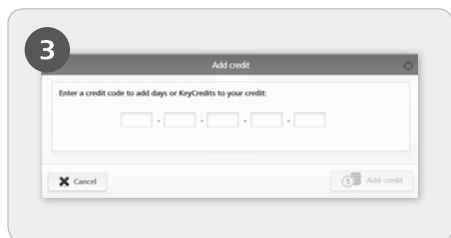


› Wprowadzić kod kredytu widoczny na karcie jednostek KeyCredit (uwzględnienie małych/dużych liter nie jest konieczne).


› Kliknąć przycisk **Załaduj środki**. Jeśli kod jest prawidłowy, pojawi się komunikat o pomyślnym wykonaniu operacji.




Utworzenie i rejestracja smartfonu w systemie przy użyciu funkcji „Send a Key”

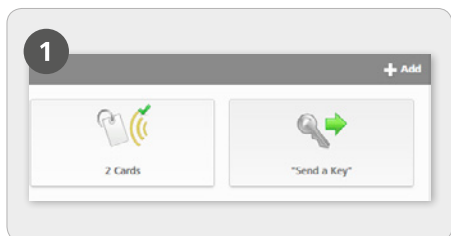


➤ Na stronie startowej **Home** wybrać ikonę „Send a Key”.

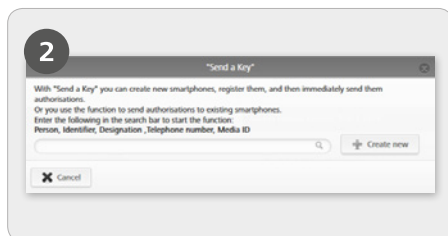


➤ W polu wyszukiwania znajdź już utworzone osoby lub smartfony. Jeśli wiesz, że osoba lub smartfon nie zostały jeszcze utworzone, wybierz opcję **Utwórz nowy**.

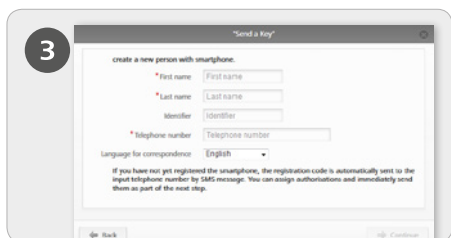

➤ Po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych kliknąć **Dalej**.

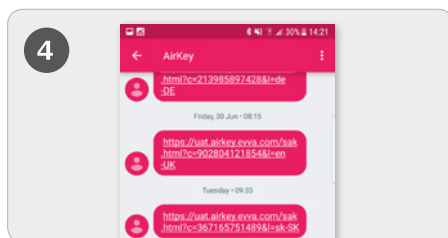

➤ Wybrana osoba otrzyma wiadomość SMS, zawierającą łącze do aplikacji AirKey w celu rejestracji w systemie zamknięć.

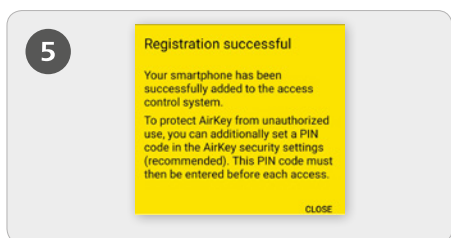


➤ Jeśli aplikacja AirKey została już wcześniej zainstalowana, po kliknięciu linku rejestracja zostanie automatycznie wykonana. Jeśli aplikacja AirKey nie została jeszcze zainstalowana, kliknięcie linku spowoduje

przełączenie do strony pobierania aplikacji AirKey. W tym przypadku proces będzie przebiegać różnie w zależności od tego, czy zastosowano smartfon z systemem Android lub iPhone’a: **Android:** Po instalacji i uruchomieniu aplikacji AirKey nastąpi automatyczne wykonanie rejestracji. **iPhone:** Po instalacji i uruchomieniu aplikacji AirKey należy wprowadzić numer telefonu. Wprowadź swój numer telefonu i potwierdź, naciskając **Zarejestruj**. Otrzymasz następną wiadomość SMS. Pozostań w aplikacji AirKey i wprowadź ośmioznakowy kod rejestracji, wyświetlony nad klawiaturą. Potwierdź, naciskając **Zarejestruj**, aby zakończyć proces rejestracji.




Szczegółowy opis procedury tworzenia i rejestracji smartfonu przy użyciu funkcji „Send a Key” znajduje się w podręczniku systemu AirKey w rozdziale **4.9.1 Funkcja „Send a Key”**.


Utworzenie i rejestracja smartfonu w systemie przy użyciu kodu rejestracyjnego

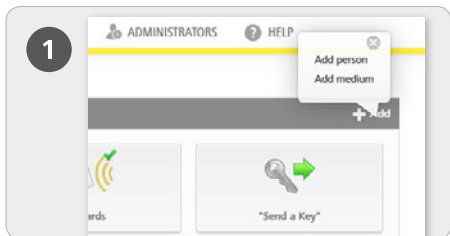


➤ Na stronie startowej **Home** na szarym pasku bloku **Nośniki & osoby** wybrać opcję **Dodaj** -> **Dodaj osobę**.

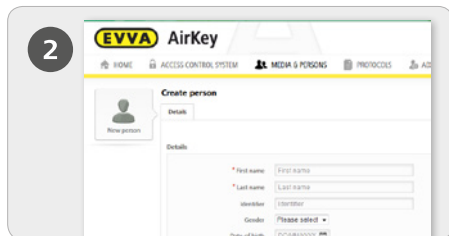


➤ Wypełnić pola formularza. Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.
➤ Kliknąć opcję **Zapisz**.

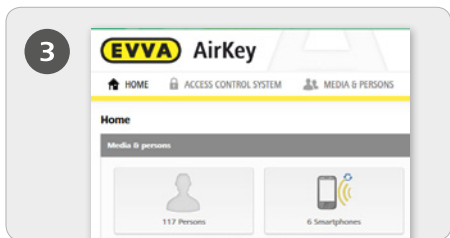


➤ Na stronie startowej **Home** wybrać ikonę **Smartfony**.
➤ Kliknąć przycisk **Utwórz nośnik**.

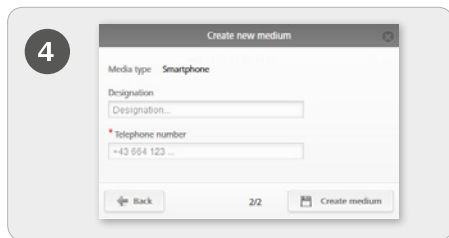


➤ Wybrać **Smartfon** jako nowy nośnik i kliknąć przycisk **Dalej**.
➤ Następnie wprowadzić nazwę i numer telefonu dla smartfonu.
➤ Kliknąć opcję **Utwórz nośnik**.

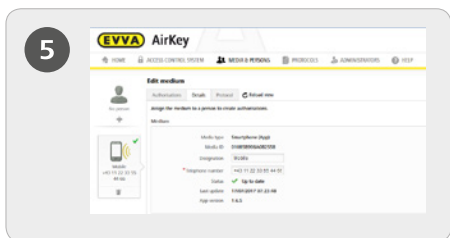



➤ Teraz użytkownik zostanie przełączony do pola „Szczegóły” utworzonego smartfona.
➤ Kliknąć symbol + powyżej smartfona przy wskazaniu „Brak osoby”.
➤ Wybrać żądaną osobę i kliknąć przycisk **Dalej**.
➤ Kliknąć przycisk **Przypisz osobę**, aby zakończyć procedurę.

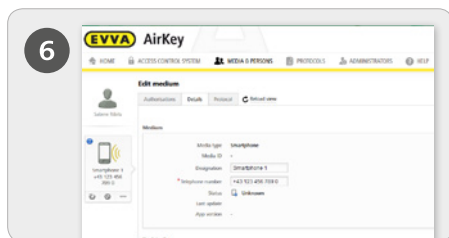

➤ W menu **Edycja nośnika** przejdź do zakładki **Szczegóły**. W polu „Rejestracja” kliknij **Utwórz kod rejestracji**. Teraz zostanie wyświetlony nowy kod rejestracji z przypisaną datą ważności.

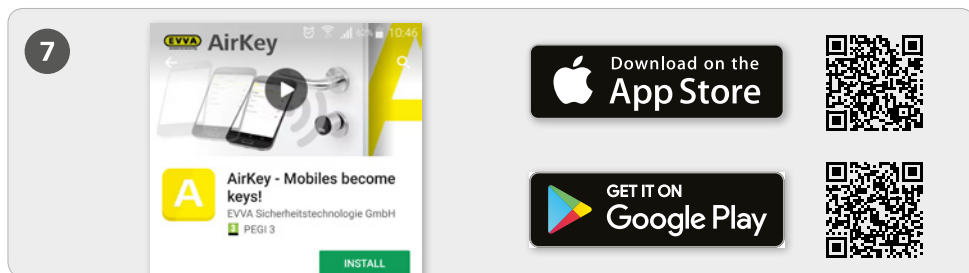

7 > Zainstalować aplikację AirKey na swoim smartfonie (do pobrania z witryny Google Play Store / Apple App Store)

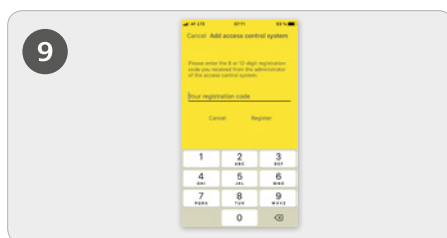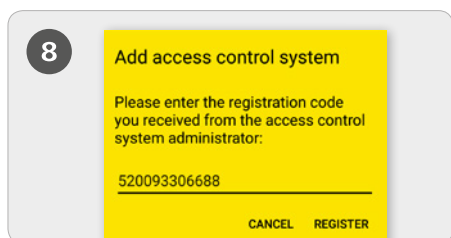

8 > **Android:** Aby możliwe było zarejestrowanie smartfonu, najpierw należy potwierdzić wyłączenie odpowiedzialności w aplikacji AirKey. Następnie potwierdź utworzony kod rejestracji, naciskając **Zarejestruj**.

9 > **iPhone:** Aby możliwe było zarejestrowanie smartfonu, najpierw należy potwierdzić wyłączenie odpowiedzialności w aplikacji AirKey. Następnie naciśnij **Już otrzymano kod rejestracji** i potwierdź utworzony kod rejestracji, naciskając **Zarejestruj**.


Aktywacja uprawnień specjalnego „Tryb konserwacji” dla tego smartfona:

Tryb konserwacji można aktywować tylko w przypadku tego smartfona, który został już przypisany osobie. W ten sposób smartfon uzyskuje uprawnienia do blokowania komponentów zamykających w stanie fabrycznym, a także do usuwania/dodawania komponentów zamykających i nośników do systemu AirKey. Ponadto może dokonywać aktualizacji firmware komponentów zamykających i programu Keyring nośników.




Szczegółowy opis procedury tworzenia i rejestracji smartfona przy użyciu kodu rejestracyjnego znajduje się w podręczniku systemu AirKey w rozdziale **4.8 Utworzenie smartfona** i **4.9 Rejestracja smartfona**. Informacje na temat przydzielania uprawnień znajdują się w rozdziale **4.14 Przydzielanie uprawnień**.

Dodawanie komponentu zamykającego za pomocą smartfona

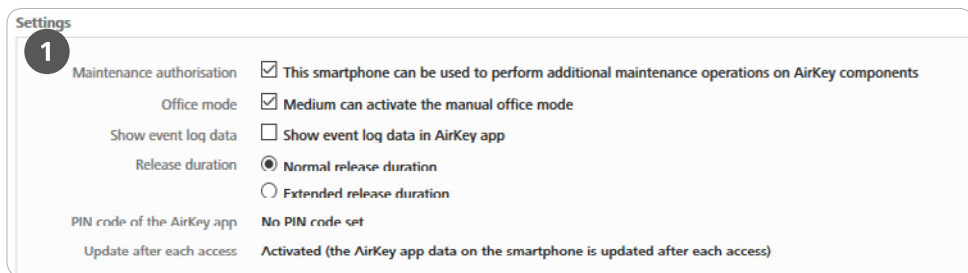

- Aktywację specjalnego uprawnienia „Tryb konserwacyjny” wykonuje się na stronie startowej **Home** za pośrednictwem ikony **Smartfony**.
- Na liście przeglądu kliknąć żądany smartfon.
- W menu **Edytuj nośnik** -> **Szczegóły** -> **Ustawienia** wybrać zaznaczenie dla trybu konserwacyjnego, a następnie kliknąć **Zapisz**.


Poprzez NFC:

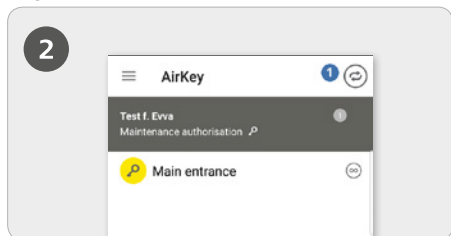

- Uruchom aplikację AirKey i otwórz przegląd uprawnień. Naciśnij symbol **Połącz z komponentem 1**.
- Przytrzymać smartfon przy komponentie zamykającym w stanie fabrycznym.


UWAGA: *Uprawnienie do konserwacji musi być aktywne dla smartfona!*

Poprzez Bluetooth:

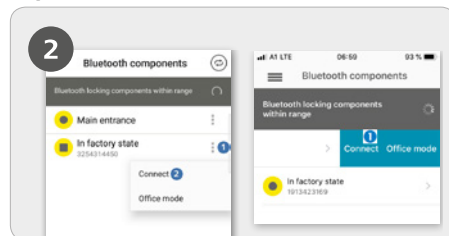

- Wkładki w stanie fabrycznym należy aktywować poprzez ręczne dotknięcie, aby dołączyć je do listy komponentów zamykających Bluetooth będących w zasięgu.
- **Android:** Kliknąć ikonę trzech punktów przy komponentie zamykającym w stanie fabrycznym **1**. Następnie wybrać **Połącz 2**.
- **iPhone:** Przesuń komponent w stanie fabrycznym w lewo i wybierz **Połącz 1**.


UWAGA: *Uprawnienie do konserwacji musi być aktywne dla smartfona!*

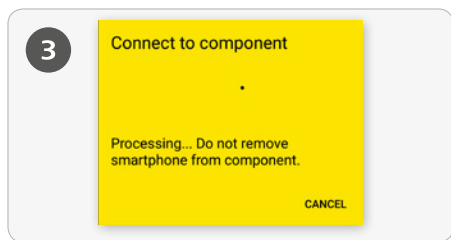


› Zostanie nawiązane połączenie z komponentem zamykającym. Nie usuwać smartfona z zasięgu NFC lub Bluetooth komponentu zamykającego.




WSKAZÓWKA dla połączenia NFC:
Komponent zamykający należy przytrzymać blisko anteny NFC smartfona.

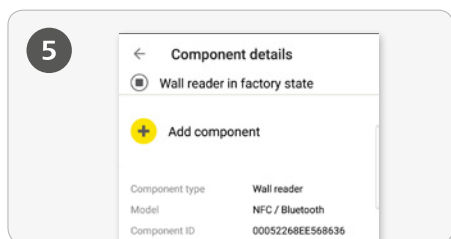

› Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat komponentu zamykającego.
› Nacisnąć przycisk **Dodaj komponent**.

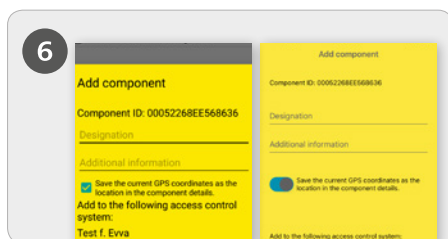

› Wprowadzić dla komponentu zamykającego jednoznaczny nazwę i ewentualnie informacje dodatkowe, a następnie wybrać opcję **Dodaj**.
› Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów zamknięć, wybrać odpowiedni system zamknięć.

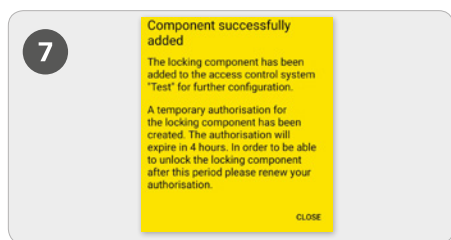


› Korzystając z połączenia NFC, ponownie przytrzymaj smartfon przy komponentie zamykającym w stanie fabrycznym, aby zakończyć proces. Nie usuwaj smartfona z zasięgu NFC komponentu zamykającego.
› Korzystając z połączenia Bluetooth, nastąpi automatyczne połączenie z komponentem zamykającym w celu zakończenia procesu. Jeśli wkładka przestanie migać na niebiesko, należy ją ponownie aktywować dotknięciem.



Szczegółowy opis procedury dodawania komponentu zamykającego za pomocą smartfona znajduje się w podręczniku systemu AirKey w rozdziale **4.11 Dodawanie komponentu zamykającego**.


Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy Combi za pomocą smartfona Android

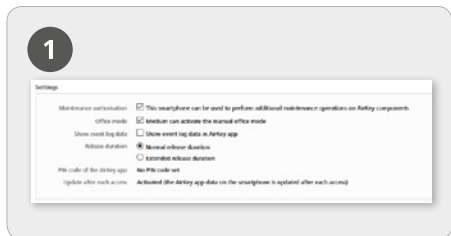

› Aktywację specjalnego uprawnienia „Tryb konserwacyjny” wykonuje się na stronie startowej **Home** za pośrednictwem ikony **Smartfony**.


› Na liście przeglądu kliknąć żądany smartfon.

› W menu **Edytuj nośnik -> Szczegóły -> Ustawienia** wybrać zaznaczenie dla trybu konserwacyjnego, a następnie kliknąć **Zapisz**.

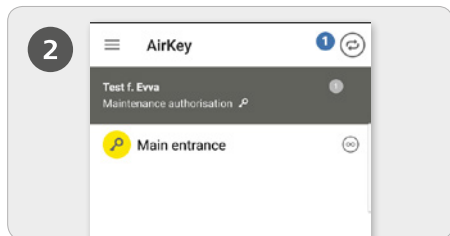


› Uruchom aplikację AirKey i otwórz przegląd uprawnień. Naciśnij symbol **Połącz z komponentem** 1.


UWAGA: Uprawnienie do konserwacji musi być aktywne dla smartfona!

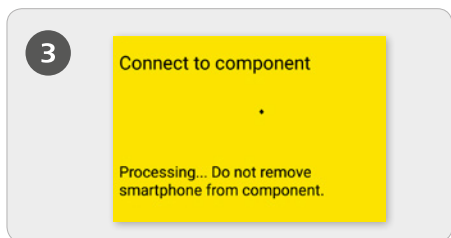


› Przytrzymać smartfon przy nośniku w stanie fabrycznym. Zostanie nawiązane połączenie z nośnikiem. Nie usuwać smartfona z zasięgu połączenia NFC z nośnikiem.

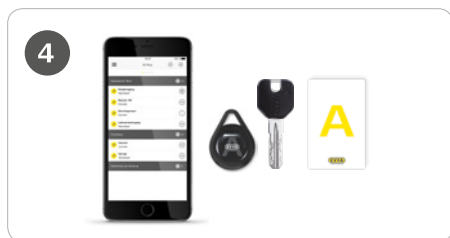

PORADA: Nośnik należy przytrzymać blisko anteny NFC smartfona.

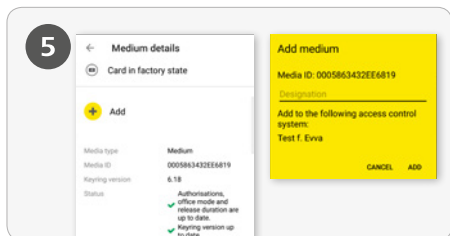

- › Wprowadzić dla nośnika jednoznaczną nazwę i wybrać opcję **Dodaj**.
- › Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów zamknięć, należy wybrać odpowiedni system.


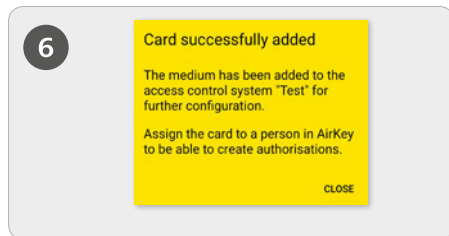


- › Ponownie przytrzymać smartfon przy nośniku w stanie fabrycznym, aby zakończyć operację.



Szczegółowy opis procedury dodawania kart, breloków do kluczy i kluczy Combi za pomocą smartfona znajduje się w podręczniku AirKey w rozdziale **4.12 Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy Combi**.


Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy Combi za pomocą iPhone'a – kodowanie nośników

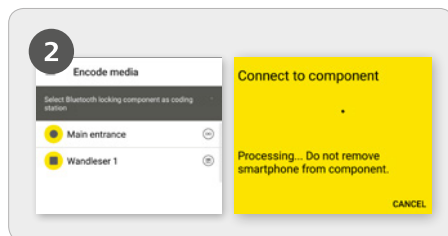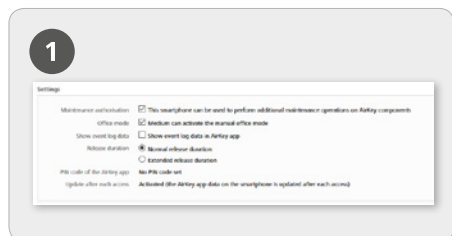


- › Aktywację specjalnego uprawnienia „Tryb konserwacyjny” wykonuje się na stronie startowej **Home** a pośrednictwem ikony **Smartfony**.
- › Na liście przeglądu kliknąć żądany iPhone.
- › W menu **Edytuj nośnik -> Szczegóły -> Ustawienia** wybrać zaznaczenie dla trybu konserwacyjnego, a następnie kliknąć **Zapisz**.

- › Uruchomić aplikację AirKey i w menu głównym wybrać punkt **Koduj nośniki**.
- › Z listy przeglądu wybrać komponent zamykający Bluetooth, za pomocą którego nośnik ma zostać zaktualizowany.
- › Zostanie nawiązane połączenie z komponentem zamykającym. Wkładkę należy wcześniej aktywować poprzez dotknięcie.


UWAGA: *Uprawnienie do konserwacji musi być aktywne dla smartfona!*

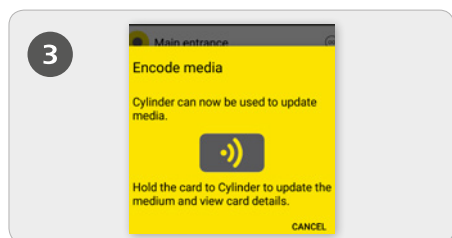

- › Przytrzymać nośnik w stanie fabrycznym przy komponentie zamykającym, aby wykonać aktualizację nośnika.

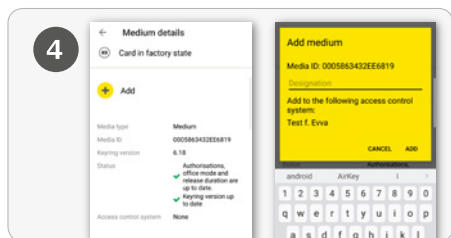


› W polu szczegółów nośników wybierz opcję **Dodaj**. Wprowadź dla nośnika jednoznaczną nazwę i wybierz opcję **Dodaj**. Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów zamknięć, wybierz odpowiedni system zamknięć.

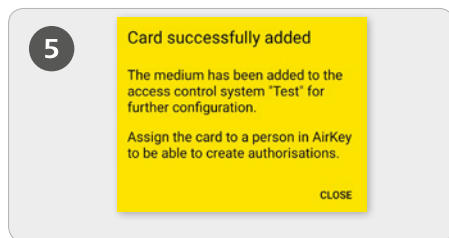


› Ponownie przytrzymaj nośnik w stanie fabrycznym przy komponente zamykającym, aby zakończyć operację. **Ten proces można wykonać wyłącznie przy użyciu smartfona z systemem Android!**



Szczegółowy opis procedury dodawania kart, breloków do kluczy i kluczy Combi za pomocą iPhone'a oraz kodowania nośników znajduje się w podręczniku systemu AirKey w rozdziale **6.6 Kodowanie nośników**.

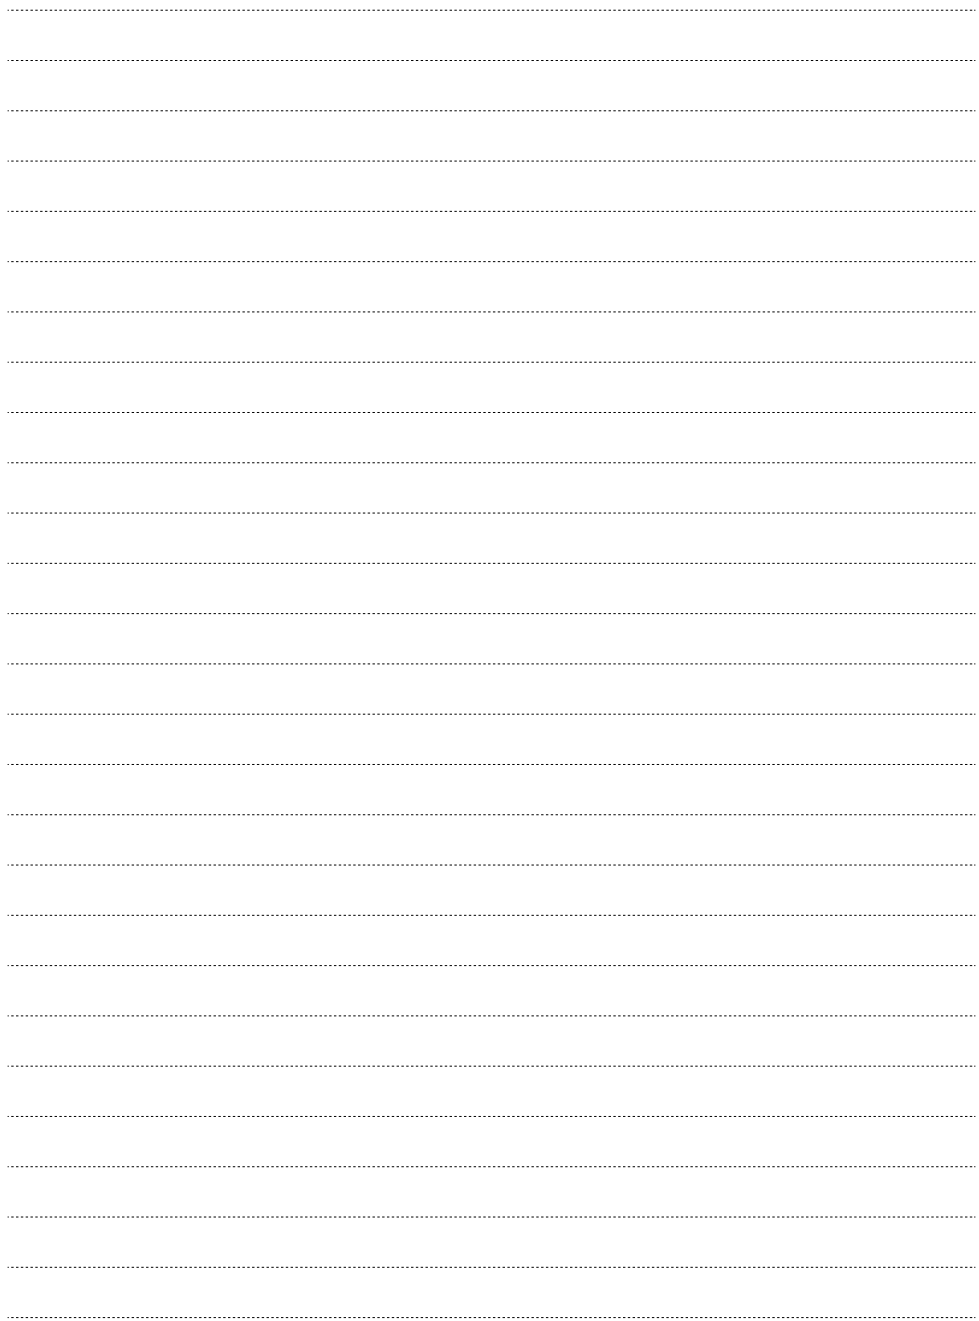

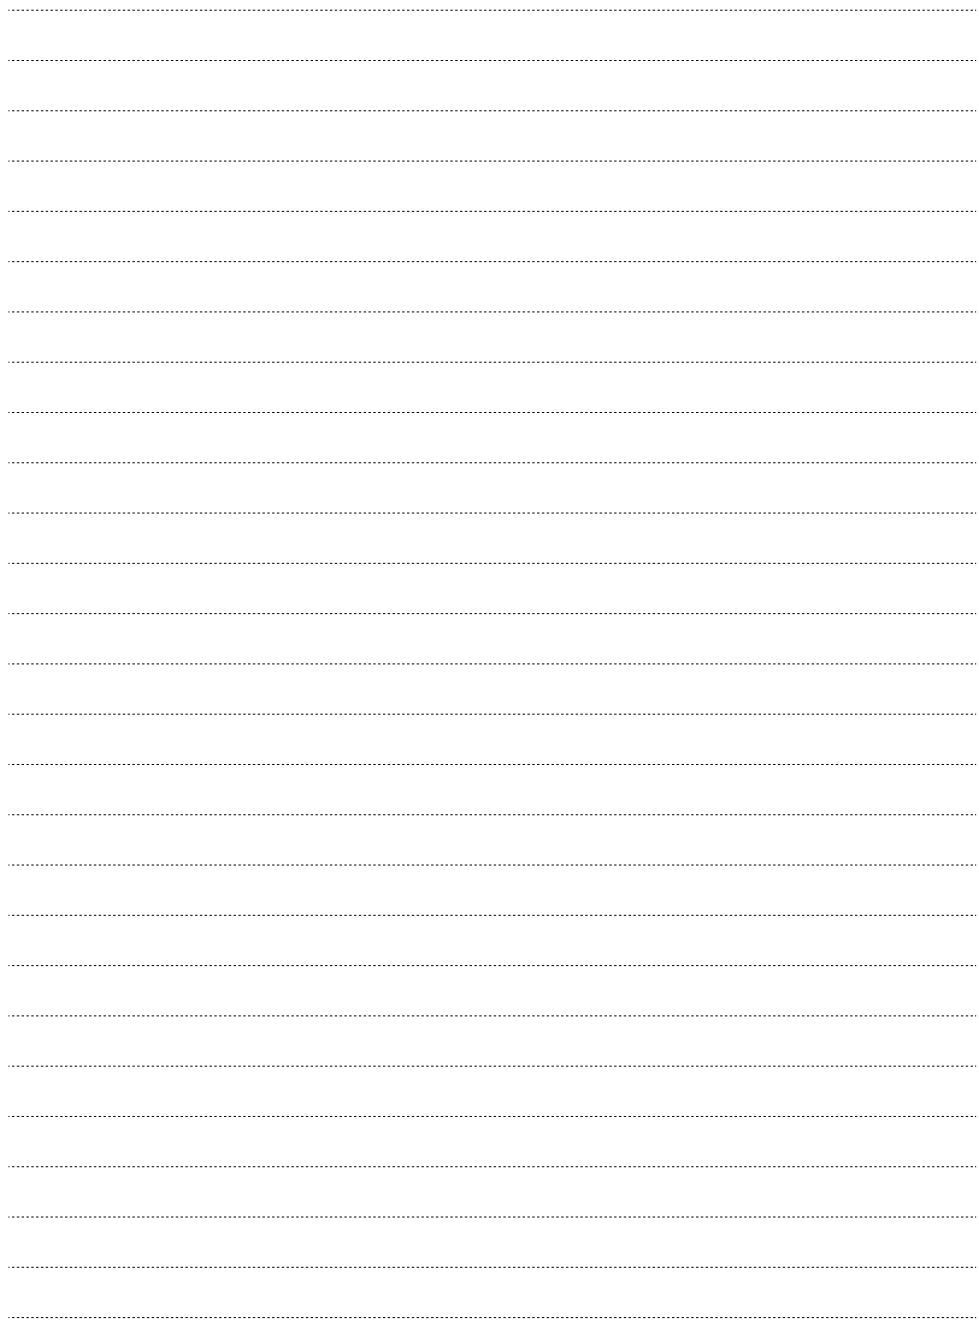

www.evva.com